



Jännitteettömyyden mittaaminen/toteaminen


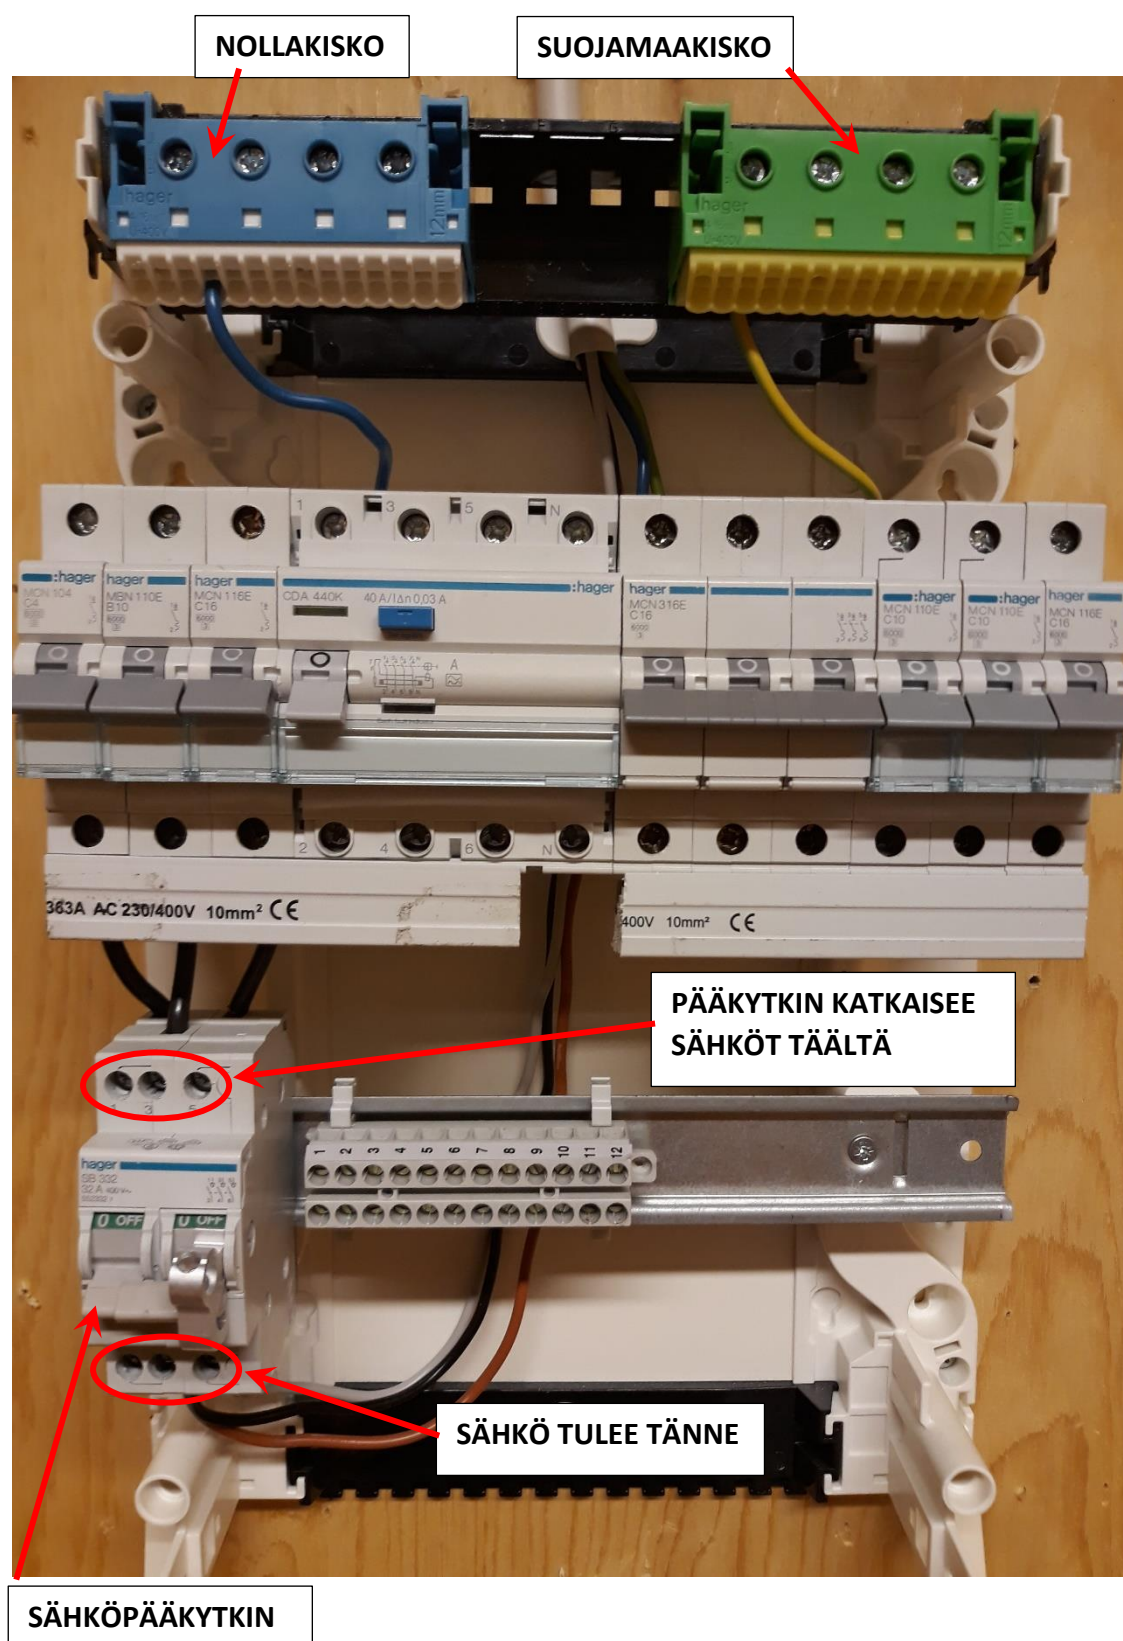



ENNEN MITTAUSTA PITÄÄ JÄNNITETESTERIN/-MITTARIN TOIMINTAKUNTO TESTATA KOEJÄNNITTEELLÄ

MITTAUS:

L1 - PE	L2 - PE	L3 - PE	N - PE
L1 - L2	L1 - L3	L2 - L3	
L1 - N	L2 - N	L3 - N	

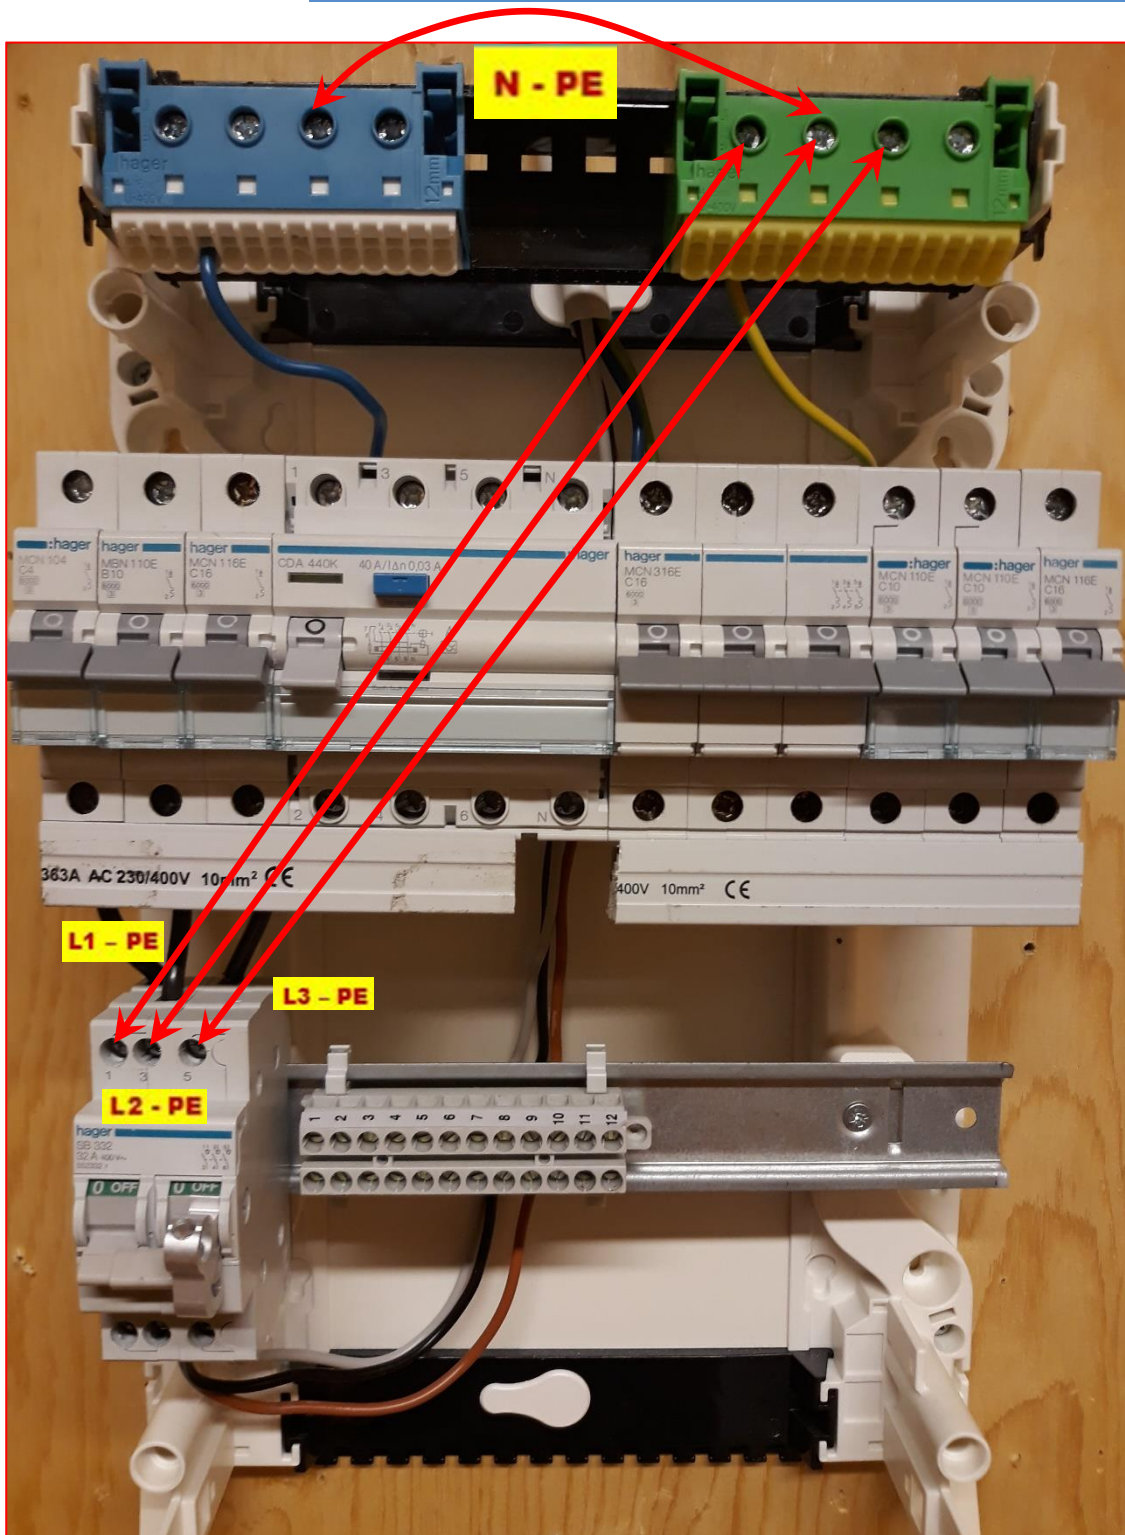

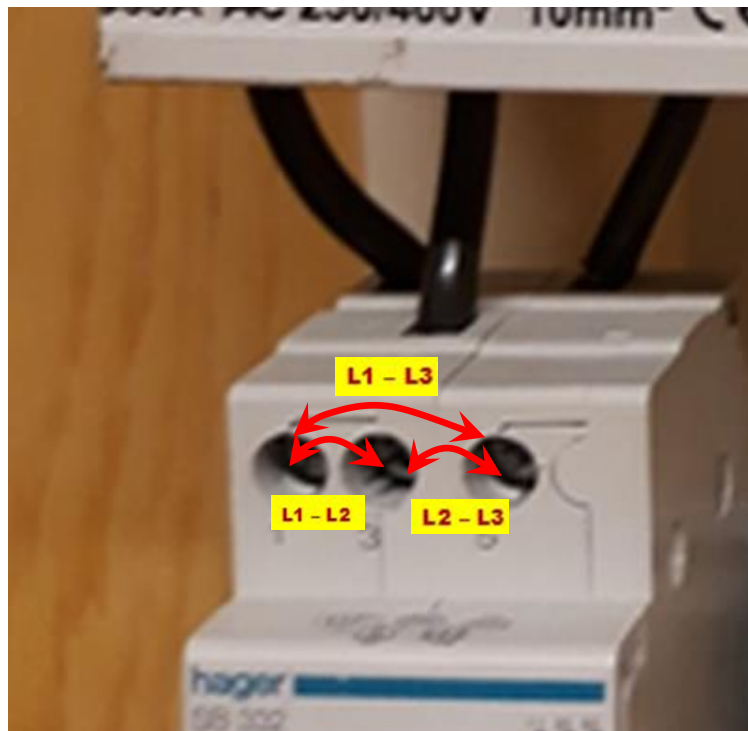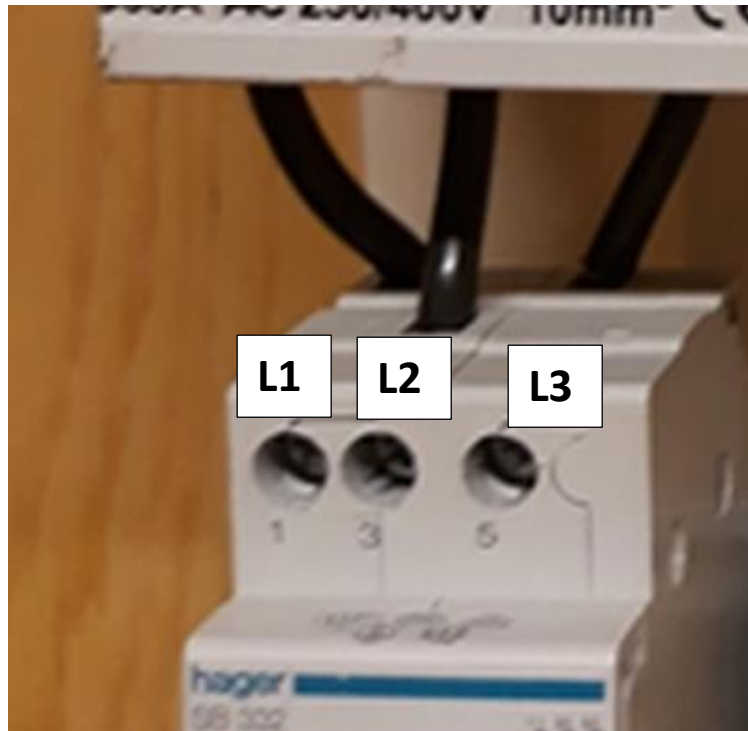

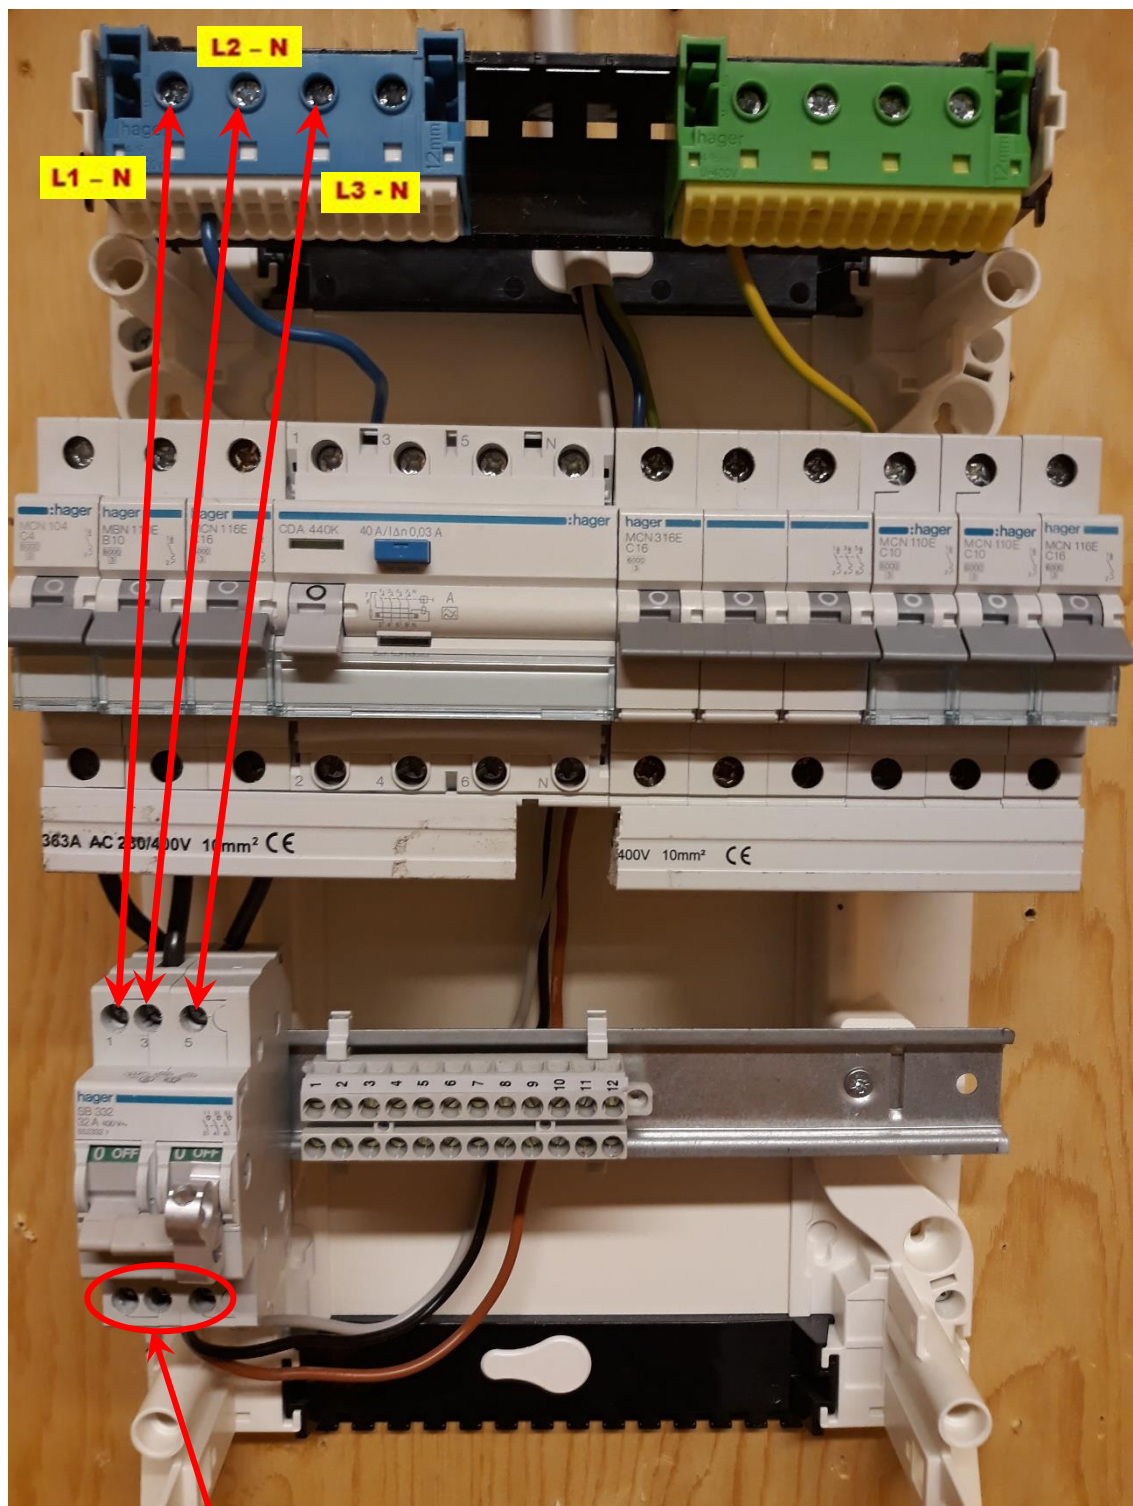

**TÄÄLLÄ KOULUSSA OLISI SYYTÄ KYLLÄ MITATA
MYÖS TÄLTÄ PUOLELTA!**

**TÄNNEHÄN SE SÄHKÖ TULEE, JOTEN MUUALLA
JÄNNITTEETTÖMYYS TODETAAN AINA
PÄÄKYTKIMEN "TAKAA"**